

Beam (2.^a gen.)


La barra de sonido inteligente y compacta para la tele, la música y mucho más

- Los cinco amplificadores digitales de clase D se ajustan perfectamente a los altavoces y la arquitectura acústica única de la barra de sonido y ofrecen graves profundos, diálogos nítidos y un campo sonoro panorámico.
- Siente el sonido por toda la habitación con la amplia experiencia 3D de Dolby Atmos.
- Escucha en streaming música, radio, podcasts y audiolibros mediante Wi-Fi cuando la tele esté apagada.
- Configuración sencilla con solo dos cables y el ajuste inteligente Trueplay™.
- Flexibilidad para ampliar tu sistema poco a poco para disfrutar de un sonido totalmente envolvente en varias habitaciones. Para obtener más información, visita [**Cine en casa Sonos**](#).
- Configura tu altavoz y contrólalo con la app Sonos  (para Android e iOS).
- Consulta [**Para comenzar**](#) cuando quieras añadir Beam (2.^a gen.) a tu sistema Sonos.

Controles y luces

Con Sonos Beam tienes varias opciones para controlar el sonido: desliza un dedo, toca, pulsa o pídelo con tu voz.

- Con el mando a distancia de tu tele
- Con los controles táctiles de Beam
- Con tu voz (si tienes un servicio por voz configurado)
- App Sonos S2
- Con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 o superior

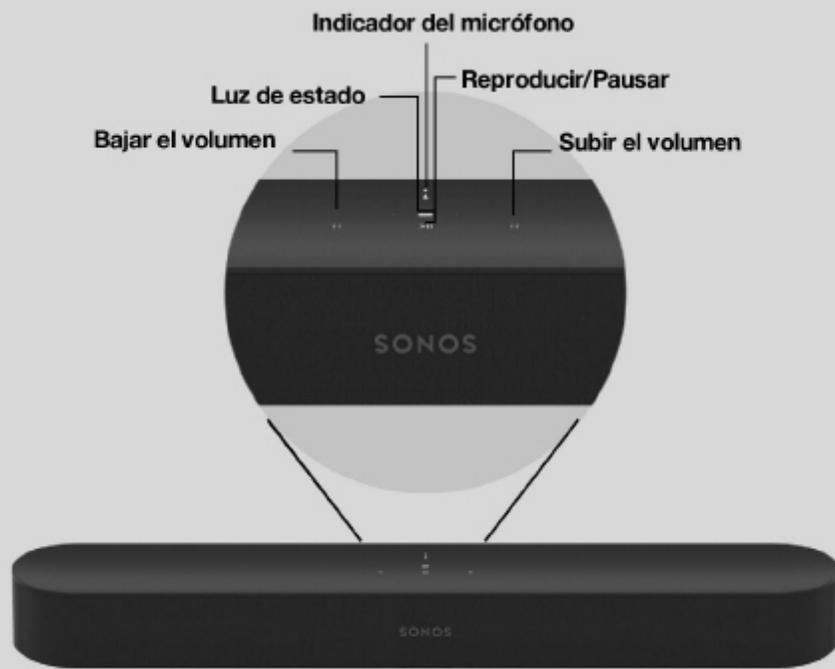

Control del volumen

Toca para subir o bajar un poco el volumen o mantenlo pulsado para cambiarlo rápidamente:

- **Subir volumen** (derecha)
- **Bajar volumen** (izquierda)

Nota: También puedes usar la app Sonos, un servicio de voz o el mando de la tele.



Reproducir/Pausar

- Toca para reproducir o pausar. Mantén pulsado para agruparlo con otras habitaciones y productos de tu sistema Sonos.



Siguiente/Anterior (solo música)

- Desliza el dedo hacia la derecha en los controles táctiles para pasar a la canción siguiente.
- Desliza el dedo hacia la izquierda para ir a la canción anterior.

Nota: No puedes saltar adelante ni atrás cuando estés escuchando una emisora de radio.



Luz de indicación del micrófono

Pulsa la luz del micrófono para encenderlo o apagarlo. La luz está conectada a los micrófonos para mantener la privacidad.

- Cuando la luz está encendida, el control por voz está activado y puedes pedir

lo que quieras con tu voz.

- Cuando la luz está apagada, el control por voz está desactivado.


Nota: Si la luz está apagada, mantén pulsado el **indicador del micrófono** para hablar con Alexa o con Asistente de Google. Suelta el botón para desactivar el control por voz.

Luz de estado

Indica el estado. [Obtener información](#)

Nota: Si quieres deshabilitar los controles táctiles de Beam para que la reproducción y el volumen no se puedan controlar desde el altavoz, abre la app Sonos, ve a **Ajustes** > **Sistema** y elige Beam.

Panel de conectores

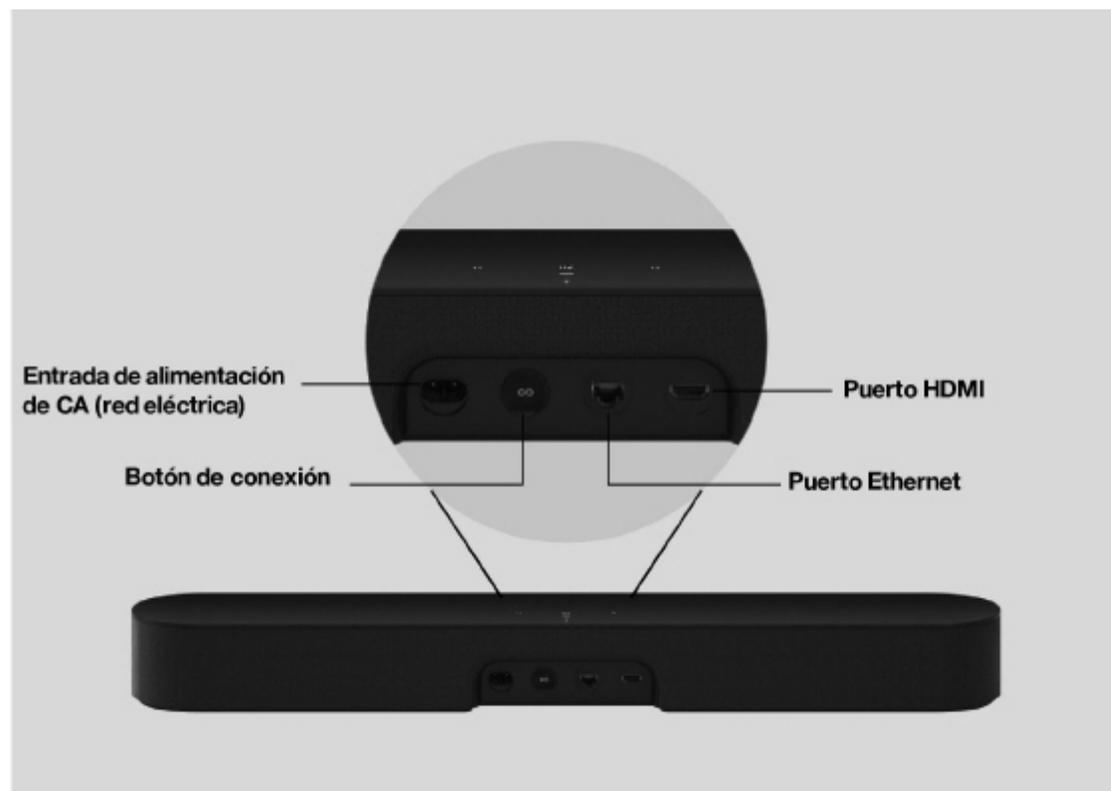

Entrada de alimentación de CA (red eléctrica)

Usa solo el cable de alimentación proporcionado, si usas un cable de otra marca se anulará la garantía.

Nota: Inserta el cable de alimentación hasta que quede encajado con la barra de sonido.

Botón de conexión

Púlsalo para conectar el producto durante la configuración.

Puerto Ethernet	Utiliza un cable Ethernet si quieres conectar Beam a la red de área local (LAN).
Puerto HDMI	Úsalo para conectar la barra de sonido a la tele.

Seleccionar una ubicación

Puedes colocar Beam encima o debajo de la tele o ponerlo encima de un mueble.

Colócalo encima de un mueble

- Colócalo en horizontal sobre una superficie estable y nivelada al menos a 5 cm de la tele.
- No lo coloques en vertical ni de lado.
- No bloquee el sensor de infrarrojos de la tele.
- Si lo pones en una estantería, colócalo delante del todo y mantén una distancia de al menos 5 cm libres a cada lado para disfrutar de la mejor calidad de sonido.
- Mantén al menos 2,5 cm de espacio libre encima de Beam para poder llegar a los controles táctiles.
- Para disfrutar de la mejor calidad de sonido, mantén ambos extremos de Arc a una distancia de al menos 30 cm de la pared o de cualquier otro objeto.

Montaje en la pared

Puedes asegurar la barra de sonido a la pared con un soporte de pared compatible. Recomendamos usar el soporte de pared específico para Sonos Beam. Consulta [Montaje en la pared](#) para obtener más información.

Conectar los cables

Antes de empezar

1. Desconecta el cine en casa o el equipo de sonido envolvente que tengas conectado a la tele.
2. Conecta cualquier dispositivo externo, como un decodificador de cable o reproductor de DVD, directamente a la tele.
3. Enciende la tele.

Conecta el cable de alimentación


1. Inserta el cable de alimentación en el puerto de Beam hasta que quede encajado.
2. Enchufa el otro extremo a una toma de corriente.

Advertencia: Usa solo el cable de alimentación proporcionado, si usas un cable de otra marca se anulará la garantía.

Conecta Beam a la tele

Usa el cable HDMI para conectar la barra de sonido a la tele. Si tu tele no tiene ningún puerto ARC o eARC, usa también el adaptador óptico (la app te guía durante la configuración).

1. Inserta el cable HDMI en el puerto HDMI de Beam.

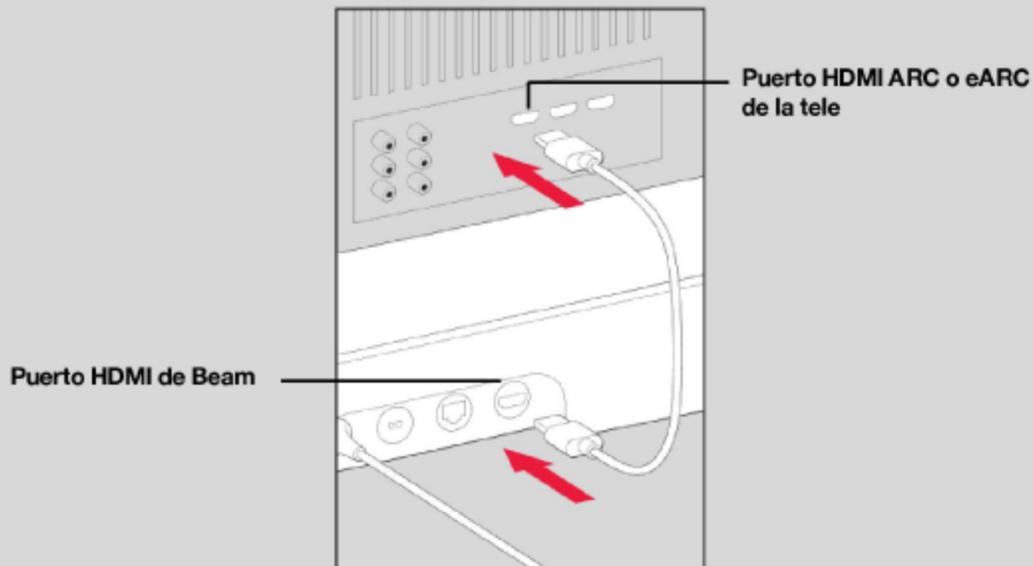

2. Conecta el cable HDMI a la tele:

- Si tu tele tiene un puerto **HDMI ARC o eARC**, enchufa el cable HDMI directamente al puerto de la tele que ponga ARC, eARC o ARC/eARC.
- Si tu tele no tiene ningún puerto HDMI ARC, conecta el adaptador de audio óptico (incluido) a la **Salida de audio digital** de la tele.

HDMI ARC o eARC


HDMI ARC es un puerto especial que se parece a un puerto HDMI estándar. Puede estar en la parte posterior de la tele o en el lateral. El puerto tiene un aspecto similar, pero el puerto ARC está etiquetado como ARC, eARC, o ARC/eARC. Si conectas Sonos Beam a un puerto HDMI estándar, no oirás nada.

Nota: En caso de que tu tele no tenga ningún puerto ARC, usa el adaptador de audio óptico Sonos (incluido) para conectar Beam a la **Salida de audio digital** de la tele.


Salida de audio digital

En caso de que tu tele no tenga ningún puerto HDMI ARC o eARC, usa el adaptador de audio óptico (incluido) para conectarla a la salida de audio digital de la tele.

1. Quita la tapa de protección del adaptador.
2. Conecta el adaptador óptico al cable HDMI.

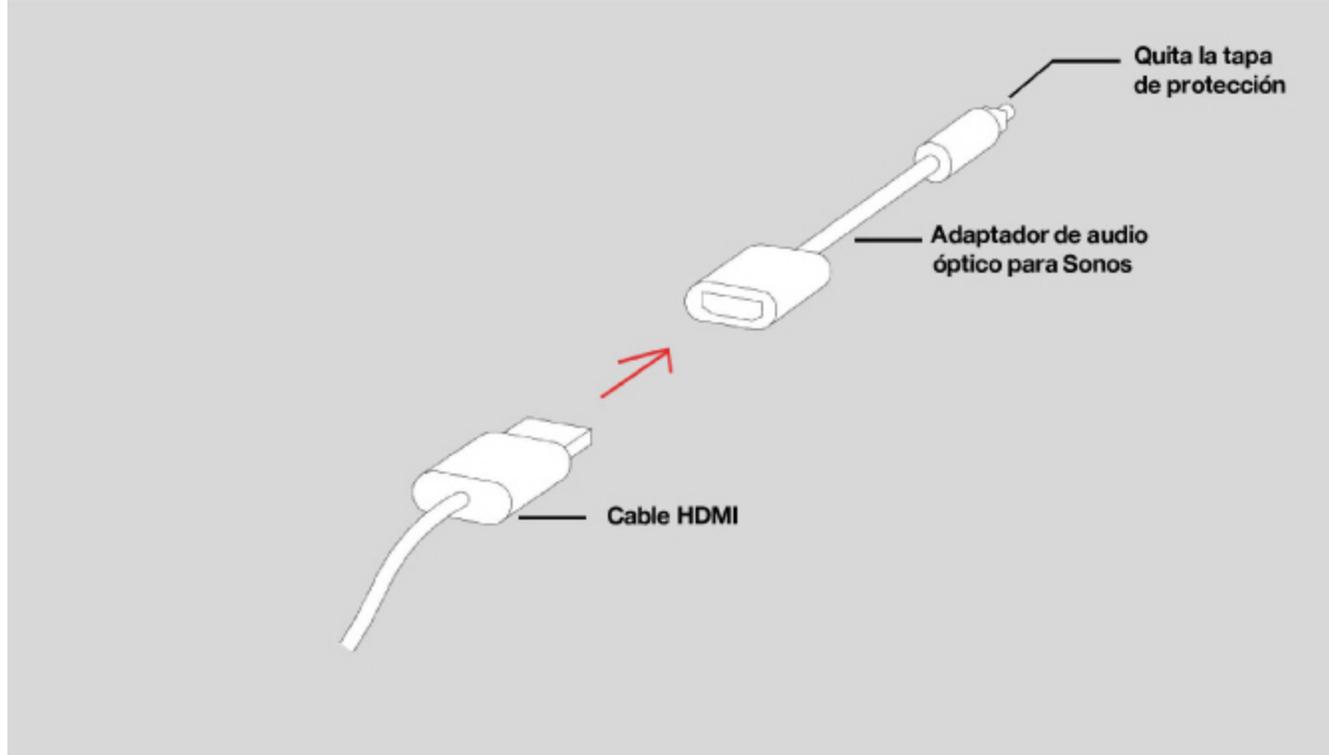

3. Conecta el adaptador óptico al puerto de **salida digital óptica** de tu tele.

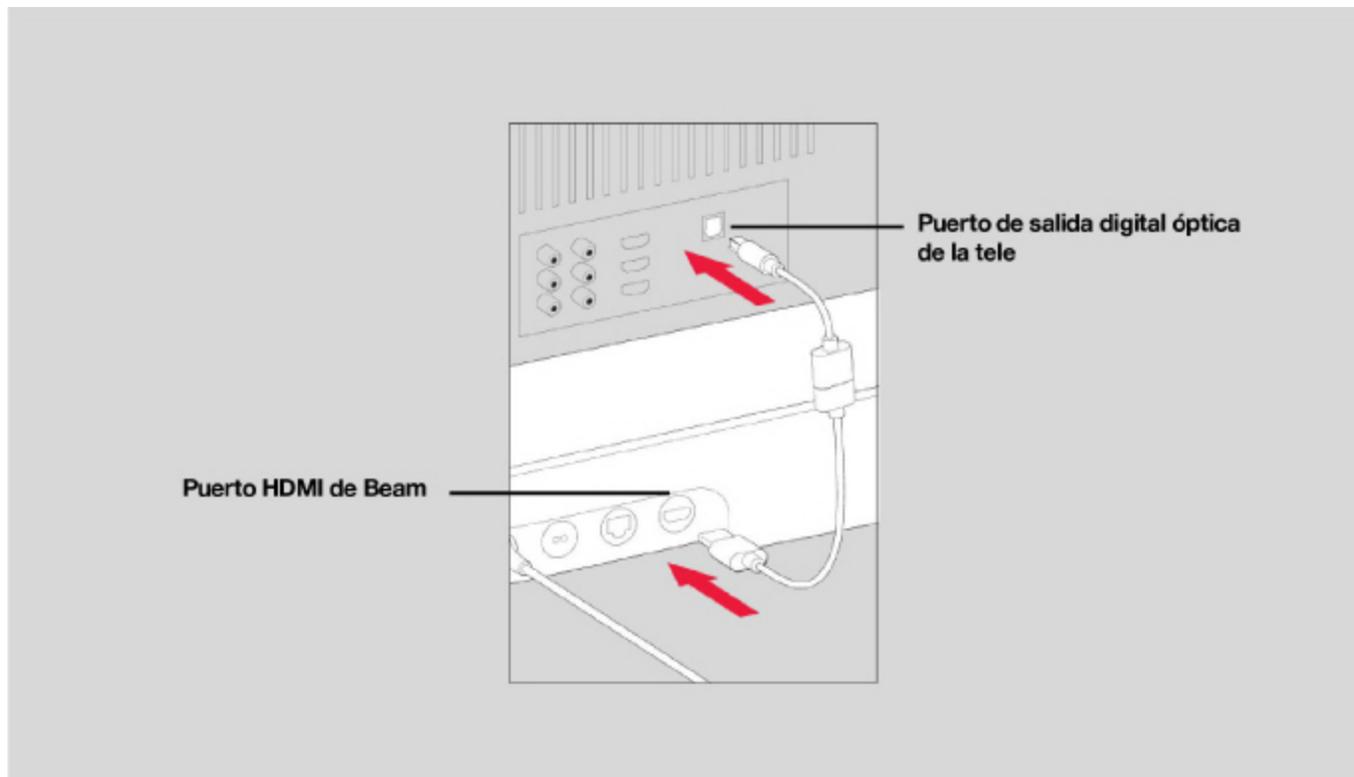

Nota: El puerto del adaptador óptico tiene forma de D. Asegúrate de que el conector está bien encajado en el puerto. Podrías estropear el cable si colocas mal el adaptador.

Si no tienes la app Sonos gratuita, descárgala en la App Store. La necesitarás para configurar y controlar tu sistema Sonos. Consulta [**Para comenzar**](#).

Activar/desactivar micrófono

Toca  en Beam para activar y desactivar el micrófono. (Si no tienes un servicio de voz instalado, el micrófono está inactivo).

Cuando la luz del micrófono está encendida, el control por voz está activado y el asistente de voz está preparado para responder. Cuando la luz del micrófono está apagada, el control por voz está desactivado.

Nota: Aunque el micrófono esté desactivado después de instalar un servicio de voz, puedes usar la voz para pedir lo que quieras. Solo tienes que mantener pulsado . No hace falta que empieces con una palabra de activación. Al soltar el botón del micrófono, el control por voz se vuelve a desactivar.