

# Beam


La barra de sonido compacta e inteligente para tu tele.

- Reproduce cualquier cosa: música, tele, películas, podcasts, radio, audiolibros y videojuegos.
- Tiene el tamaño perfecto para colocar encima o debajo de la tele con un soporte de pared o sobre un aparador.
- Ideal para habitaciones pequeñas o medianas.
- Te permite **Activar/desactivar micrófono** para que puedas controlarlo con la voz.
- La configuración es rápida y sencilla, solo hay que conectar un cable a la tele.
- Se puede ampliar. Añade un Sub y dos altavoces Sonos, como Play:1, para disfrutar de un sonido envolvente 5.1. Para obtener más información, consulta **Cine en casa Sonos**.
- Funciona con Sonos S2  y Sonos S1  (para Android e iOS).
- Consulta **Para comenzar** cuando estés listo para añadir Beam a tu sistema Sonos.

## Controles y luces

Con Beam tienes varias opciones para controlar el sonido: desliza un dedo, toca, pulsa o pídelo con tu voz.

- Usa los controles táctiles: toca o desliza un dedo por los controles.
- Control por voz: configúralo y usa la voz para encender o apagar la tele, cambiar el volumen o poner música.
- Utiliza la app.
- Utiliza el mando a distancia de la tele.

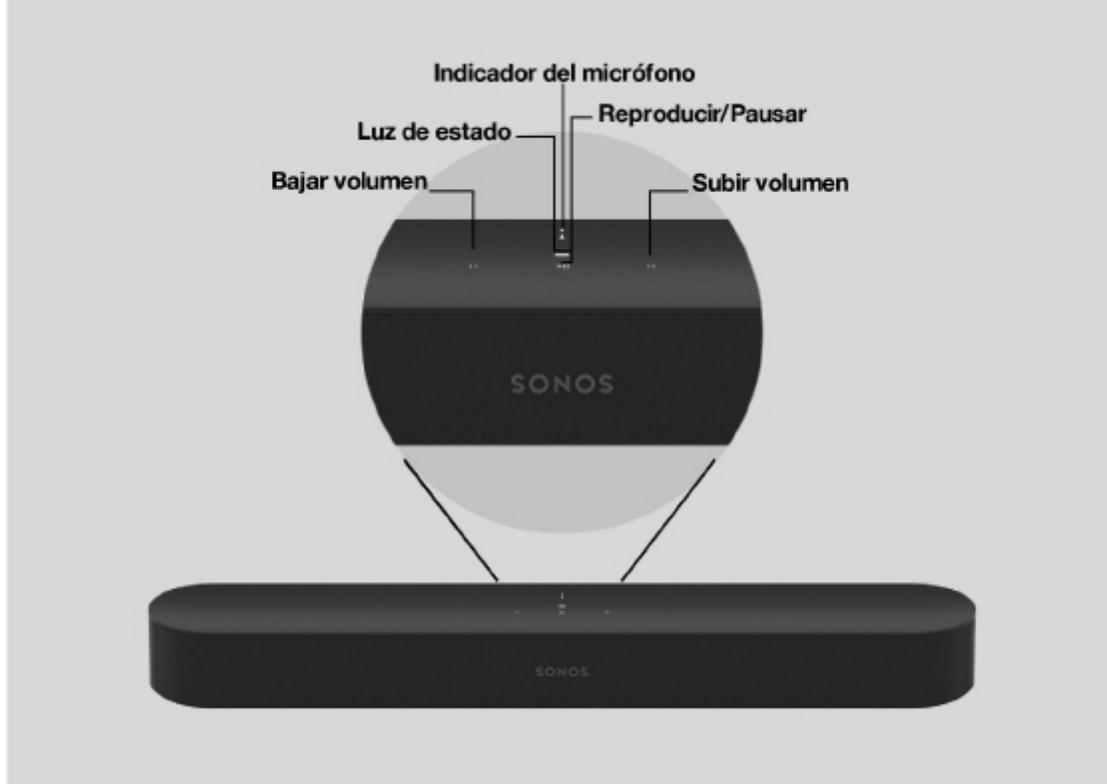

### Control del volumen

Toca para hacer un pequeño ajuste o mantenlo pulsado para cambiar el volumen rápidamente:

- **Subir volumen** (derecha)
- **Bajar volumen** (izquierda)

**Nota:** También puedes usar la app Sonos, un servicio de voz o el mando de la tele.

### Reproducir/Pausar

Toca para reproducir o pausar el sonido.

### Siguiente/Anterior (solo música)

- Desliza un dedo hacia la derecha sobre los controles táctiles para saltar a la siguiente canción.
- Desliza un dedo hacia la izquierda para ir a la canción anterior.

**Nota:** No puedes saltar adelante ni atrás cuando estés escuchando una emisora de radio.

### Indicador del micrófono

- Toca la luz del micrófono para activar o desactivar el micrófono.
- Cuando la luz está encendida, el control por voz está encendido y puedes utilizar los comandos de voz.
- Cuando la luz está apagada, el control por voz está apagado.

**Nota:** Si la luz está apagada, mantén pulsado el **indicador del micrófono** para hablar con Alexa o con Asistente de Google. Suelta el botón para desactivar el control por voz.

---


#### Luz de estado

Indica el estado. [Más información](#)  
Si la luz te molesta, la puedes apagar desde los ajustes de las habitaciones.

---

**Nota:** Si no quieres que otras personas (tus hijos, por ejemplo) controlen la reproducción o cambien el volumen con los controles táctiles del altavoz, puedes desactivarlos en los ajustes de la habitación.

## Panel de conectores

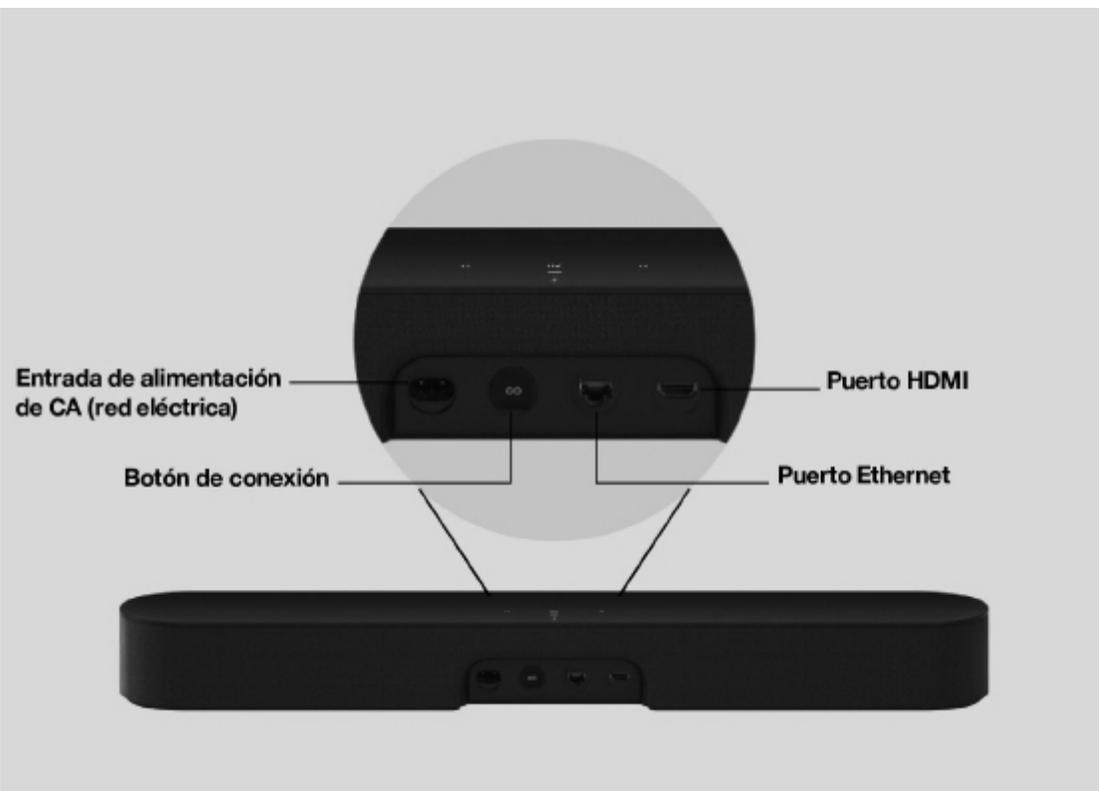

---

#### Entrada de alimentación de CA (red eléctrica)

Utiliza solamente el cable de alimentación proporcionado (si usas un cable de alimentación de otra marca se anulará la garantía).

**Nota:** Inserta el cable de alimentación firmemente hasta que quede encajado en el altavoz.

---

#### Botón de conexión

Pulsa para conectar durante la configuración.

---

#### Puerto Ethernet

Utiliza un cable Ethernet si quieres conectarte a un router, ordenador o dispositivo de almacenamiento conectado a la red (NAS) (opcional).

---

#### Puerto HDMI

Utilízalo para conectar la barra de sonido a la tele.

## Seleccionar una ubicación

Puedes colocar Beam en una pared encima o debajo de la tele o ponerlo sobre un aparador.

### Colócalo en un aparador

- Colócalo en horizontal sobre una superficie estable y nivelada al menos a 5 cm de la tele.
- No lo coloques en vertical ni de lado.
- No bloquee el sensor de infrarrojos de la tele.
- Si lo pones en una estantería, colócalo delante del todo y mantén una distancia de al menos 5 cm libres a cada lado para disfrutar de la mejor calidad de sonido.
- Mantén al menos 2,5 cm de espacio libre encima de Beam para poder llegar a los controles táctiles.
- Para disfrutar de la mejor calidad de sonido, mantén ambos extremos de Beam a una distancia de al menos 30 cm de la pared o de cualquier otro obstáculo.

### Montaje en pared

Para colocar Beam en la pared, consulta [Soporte de pared](#).

## Conectar los cables

### Antes de empezar

1. Desconecta el cine en casa o el equipo de sonido envolvente de tu tele.
2. Conecta cualquier dispositivo externo, como un decodificador de cable o reproductor de DVD, directamente a la tele.

### Conectar el cable de alimentación


1. Inserta el cable de alimentación firmemente en el puerto de alimentación de CA (red eléctrica) de Beam hasta que esté completamente conectado.
2. Enchufa el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente de CA (red eléctrica).

**Precaución:** Utiliza solamente el cable de alimentación proporcionado (si usas un cable de alimentación de otra marca se anulará la garantía).

### Conecta Beam a tu tele

Usa el cable HDMI para conectar la barra de sonido a la tele. Puede que también necesites el adaptador óptico (la app te lo dirá).

1. Inserta completamente el cable HDMI en el puerto HDMI de Beam.

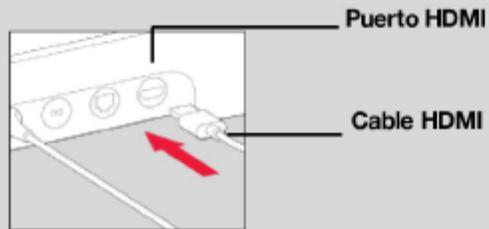


2. Conecta el cable HDMI a la tele. Tienes dos opciones:

- **Si tu tele tiene un puerto HDMI ARC**, conecta el cable HDMI directamente al puerto HDMI ARC de la tele.
- **Si tu tele no tiene un puerto HDMI ARC**, conecta el adaptador óptico al cable HDMI y conéctalo al puerto de salida digital óptica de la tele.

### ***Si tu tele tiene un puerto HDMI ARC***

**HDMI ARC** es un puerto especial que se parece a un puerto HDMI estándar. Aunque parecen iguales, si lo conectas a un puerto HDMI estándar *no podrás oír el sonido*.

1. En el panel de **salida de audio** de la tele, busca un puerto **HDMI ARC**.  
Puede que se encuentre en la parte posterior o lateral de la tele.  
Sabrás que es un puerto ARC porque está indicado con la palabra «ARC».
2. Conecta el cable HDMI al puerto **HDMI ARC** de la tele.

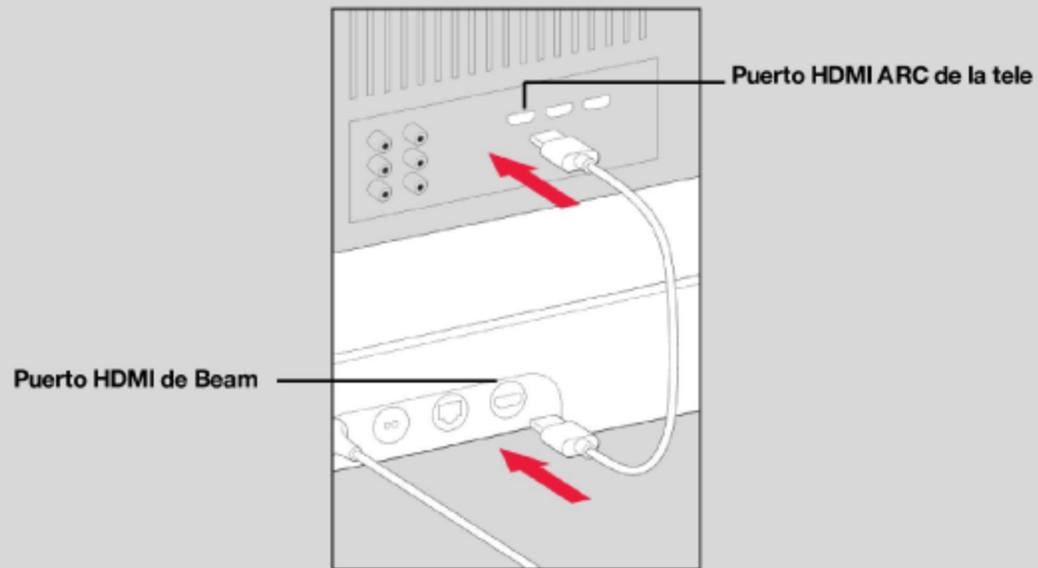


**Nota:** Si la entrada no tiene la palabra «ARC», no es el puerto correcto. Consulta **Si tu tele no tiene un puerto HDMI ARC.**


***Si tu tele no tiene un puerto HDMI ARC***

Necesitarás el **adaptador de audio óptico.**

1. Quita la tapa de protección del adaptador óptico.
2. Conecta el adaptador óptico al cable HDMI.

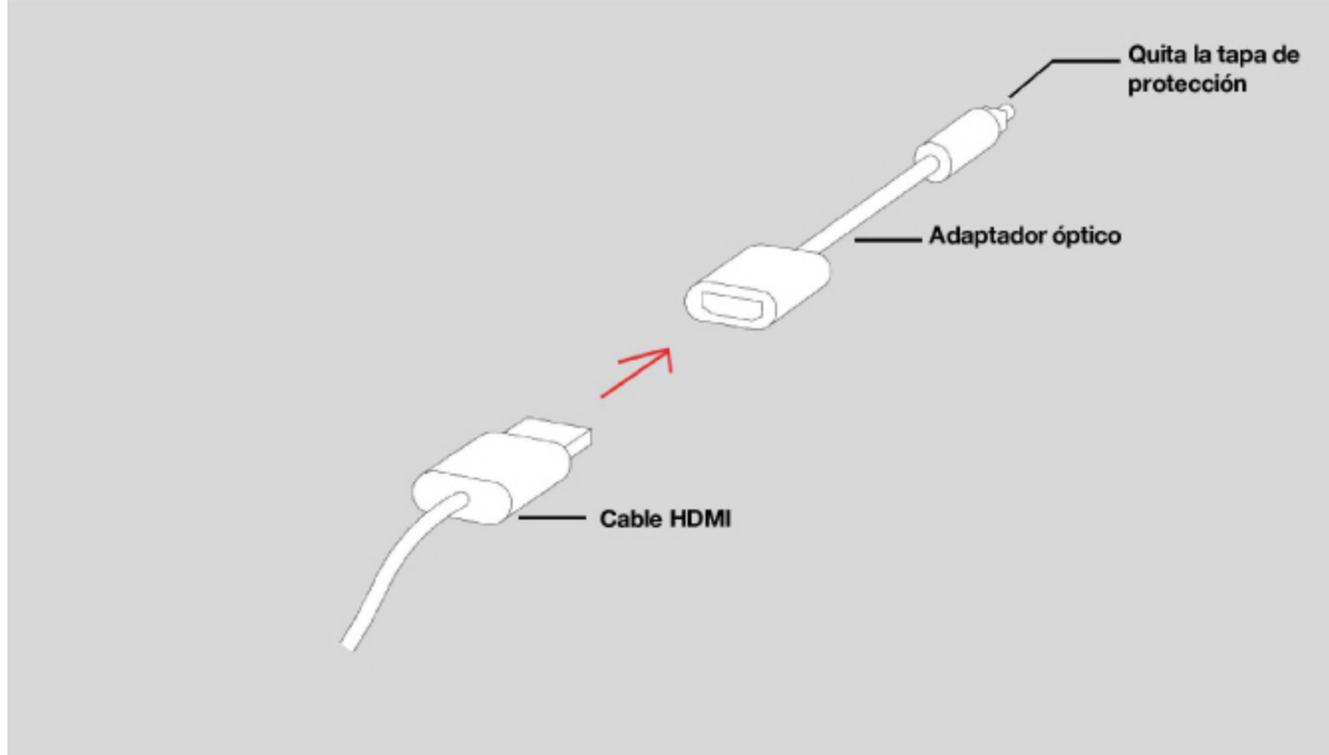

3. Conecta el adaptador óptico al puerto de **salida digital óptica** de la tele.

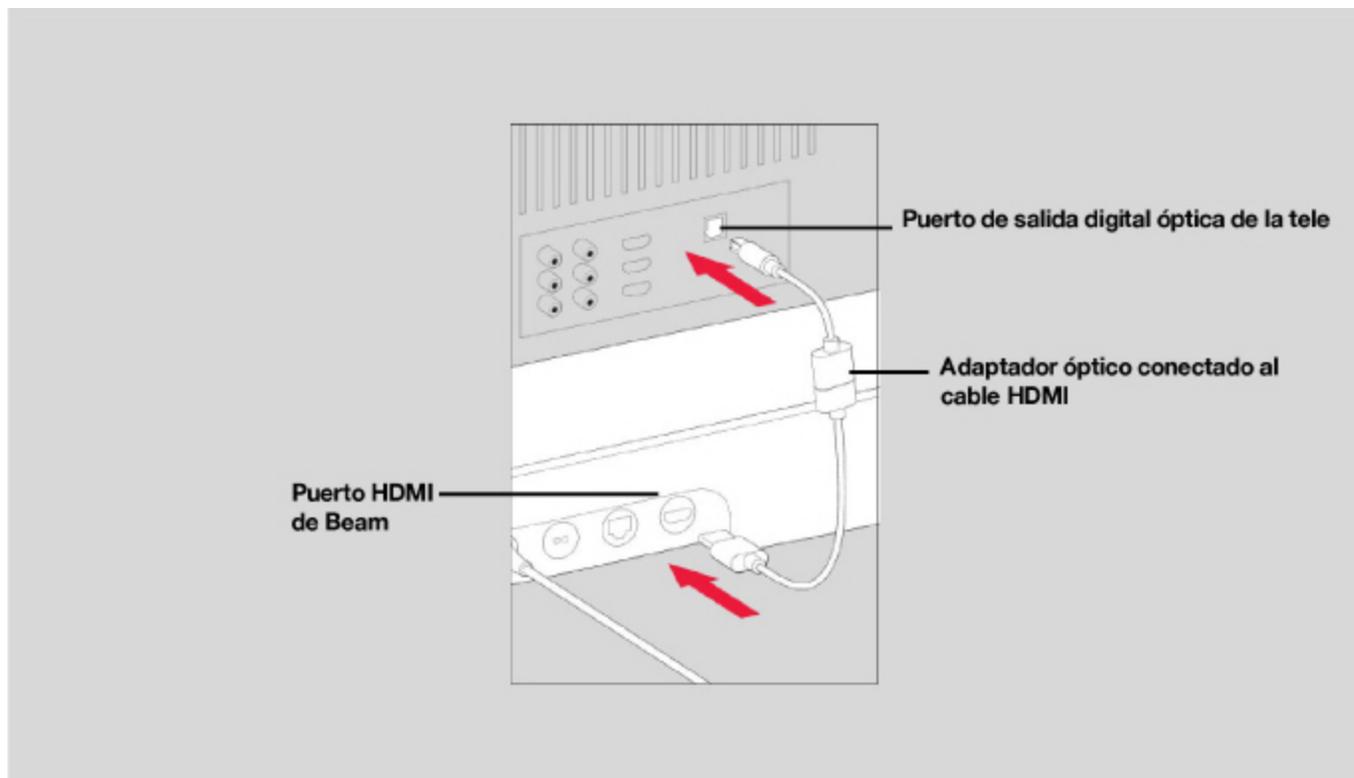

**Nota:** El puerto del adaptador óptico tiene forma de D. Asegúrate de que el conector está bien conectado en el puerto. Si insertas el adaptador de forma incorrecta, podrías estropear el cable.

Si no tienes instalada la app, descárgala de la tienda de aplicaciones. Debes usarla para configurar y controlar tu sistema Sonos. Consulta [\*\*Para comenzar\*\*](#).

## Activar/desactivar micrófono

Toca  para activar y desactivar el micrófono. (Si no tienes un servicio de voz instalado, el micrófono está inactivo).

Cuando la luz del micrófono está encendida, el control por voz está activado y Alexa está preparada para responder. Cuando la luz del micrófono está apagada, el control por voz está desactivado.

**Nota:** Aunque el micrófono esté desactivado después de instalar un servicio de voz, puedes usar la voz para pedir lo que quieras. Solo tienes que mantener pulsado . No hace falta que empieces con una palabra de activación. Al soltar el botón del micrófono, el control por voz se vuelve a desactivar.