


PK112A/PK115A Getting started

PL Krok 2: Pierwsze kroki

- 1 Coloque o alto-falante no local desejado.
- 2 Defina todos os controles conforme mostrado: botões HIGH e LOW EQ em suas posições centralizadas às 12 horas; Botões MIC 1/2, LINE/MP3 e MASTER ajustados para seus níveis mínimos na posição totalmente no sentido anti-horário.

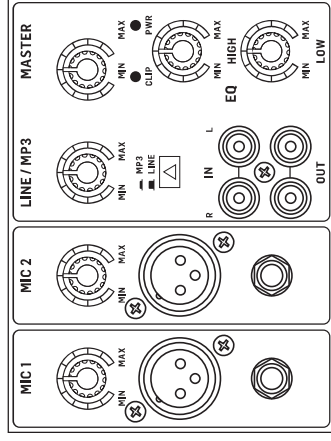

- 3 Faça todas as conexões necessárias. **NÃO ligue a alimentação ainda.**

- 4 Ligue suas fontes de áudio (mixer, microfones, instrumentos).

- 5 Ligue o (s) alto-falante (s) pressionando o botão POWER. O LED PWR acenderá.

- 6 Insira seu dispositivo USB ou cartão de memória flash SD/MMC com arquivos de áudio digital em suas respectivas conexões USB ou SD/MMC.

- 7 Use os controles na seção DIGITAL MEDIA PLAYER, escolha um arquivo de áudio digital em seu stick USB ou cartão SD/MMC e comece a reprodução pressionando o botão PLAY/PAUSE.

- 8 Gire o controle LINE/MP3 até cerca da posição de 50%.

- 9 Gire o botão MASTER no sentido horário até encontrar um nível de volume confortável.

- 10 Para dispositivos conectados aos conectores MIC 1/2 XLR e 1/4", reproduza sua fonte de áudio analógica ou fale em seu microfone em um nível normal para alto enquanto ajusta o botão MIC 1/2 para esse canal MIC. Se o som distorcer, abaixe o botão MIC 1/2 até que o som seja limpo.

- 11 Para dispositivos conectados às tomadas LINE IN RCA estéreo, primeiro defina o nível de saída do dispositivo para aproximadamente 50% e, em seguida, comece a reprodução.

- 12 Gire o botão LINE/MP3 para ajustar o nível de volume dos conectores LINE IN RCA.

NOTA: Como os conectores LINE IN e MP3 player compartilham o mesmo botão de nível LINE/MP3, pode ser necessário ajustar a saída de volume diretamente nos dispositivos externos para atingir o equilíbrio de som desejado.

- 13 Faça os ajustes finais de volume usando o botão MASTER.

- 14 Se necessário, ajuste os botões HIGH e LOW EQ para aumentar ou reduzir as frequências de graves e agudos de acordo com sua preferência.

Specifications

Amplifier

Max output power

Type

Loudspeaker System Data

Woofer

Tweeter

Frequency response

Sound pressure level (SPL)

Audio Connections

MP3 Playback

File system

Format

Bit rates

Sample rates

Input

Input impedance

Line in

Input impedance

Aux in

Input impedance

Aux out

Output impedance

SD card slot

Card memory

Bluetooth**

Frequency range

Channel number

Version

Compatibility

Max. communication range

Max output power

Equalizer

High

Low

Power Supply, Voltage (Fuses)

USA / Canada

UK / Australia / Europe

Korea / China

Japan

Power consumption

Usando gabinetes de alto-falante de extensão

- 1 Certifique-se de que a unidade está desligada com o botão MASTER definido para a configuração mínima totalmente no sentido anti-horário.

- 2 Passe um cabo de alto-falante com conectores de travamento de torção profissionais do conector EXTENSION OUTPUT para a entrada do gabinete do alto-falante. O conector de travamento por torção se encaixará com segurança no lugar para evitar a desconexão acidental.

- 3 Gire lentamente o botão MASTER no sentido horário enquanto reproduz o áudio até atingir o nível de volume desejado.



- 1 Certifique-se de que a impedância total do (s) gabinete (s) de extensão seja de no mínimo 8 Ω.

Emparelhamento Bluetooth

Para conectar PK112A/PK115A ao seu dispositivo Bluetooth, use o seguinte procedimento:

- 1 Pressione o botão MODE para selecionar o modo Bluetooth (bt) e ativar o processo de emparelhamento Bluetooth.

- 2 Habilite o Bluetooth em seu dispositivo de áudio Bluetooth.

- 3 Verifique se o seu dispositivo Bluetooth está procurando uma conexão.

- 4 Assim que o seu dispositivo detectar o alto-falante, selecione PK112A/PK115A no menu do seu dispositivo Bluetooth.

- 5 Aguarde até que seu dispositivo Bluetooth mostre uma conexão ativa.

- 6 Defina o volume de saída do seu dispositivo Bluetooth para aproximadamente 50%.

- 7 Comece a reprodução de áudio em seu dispositivo Bluetooth.

- 8 Use o botão LINE/MP3 para equilibrar o volume do Bluetooth com outro áudio.